

Notice de programmation

TELECO TXR433A12

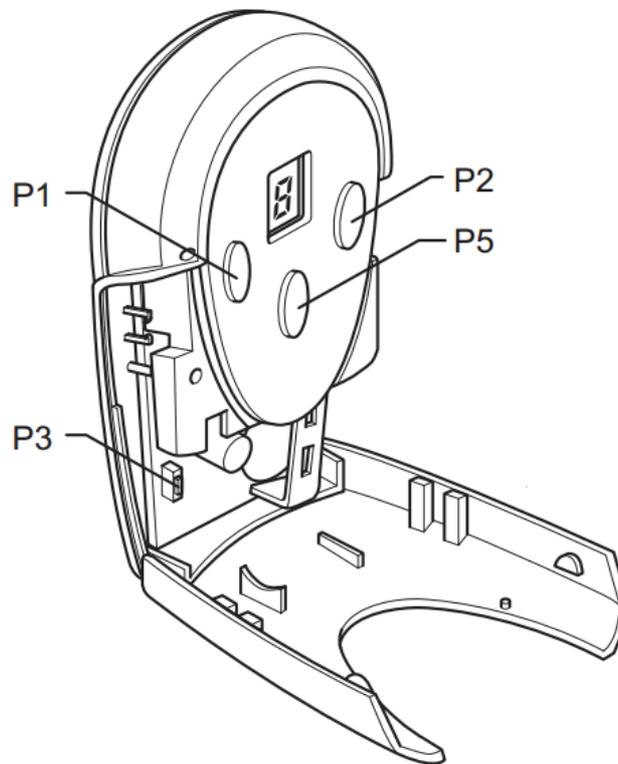


Figure 1

Programmation de votre nouvelle télécommande à partir d'une télécommande déjà programmée:

1. Approchez-vous de votre installation (1 à 2 mètres).
2. Sur votre télécommande déjà programmée, appuyez sur le bouton caché P3 de programmation (Figure 1) jusqu'à ce que le récepteur émette un signal sonore. Relâchez-le.
3. Pendant le signal sonore, appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande jusqu'à ce que le récepteur émette un signal sonore intermittent. Relâchez-le.
4. Attendez que le signal sonore s'arrête.
5. Votre nouvelle télécommande est programmée.