



**GENIUS**

## Notice de programmation GENIUS ECHO TX4

- Fréquence : 433.92 MHz
- Nombre de boutons : 4
- Type de codage : Enregistrement dans le récepteur

Achetez la [télécommande GENIUS ECHO TX4](#)  
Voir toutes les [télécommandes GENIUS](#)




### Programmation à partir d'une télécommande déjà programmée

1. Muni de votre télécommande déjà programmée et de votre nouvelle télécommande, approchez-vous de de votre récepteur ;
2. Sur la télécommande déjà programmée, appuyez simultanément sur les boutons **P1** et **P2** et maintenez-les enfoncé jusqu'à ce que les deux diodes **L1** et **L2** du récepteur clignotent. Relâchez les boutons ;
3. Pendant que les deux diodes du récepteur clignotent, sur l'ancienne télécommande, appuyez sur le bouton à copier. La diode (**L1** ou **L2**) associée au bouton clignote ;
4. Pendant que la diode clignote, sur la nouvelle télécommande, appuyez sur le bouton à programmer. La diode du récepteur clignote ensuite devient fixe. Relâchez le bouton ;
5. Au bout de 10 secondes, la diode du récepteur s'éteint.

Votre nouvelle télécommande est programmée.

## Programmation à partir de votre récepteur

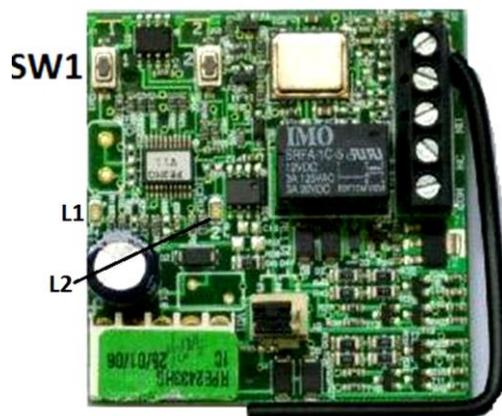

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation ;
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation **SW1** et relâchez-le ;
3. La diode **L1** du récepteur s'allume ;
4. Pendant que la diode **L1** du récepteur est allumée, appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande jusqu'à ce que la diode **L1** du récepteur clignote. Relâchez le bouton ;
5. Au bout de quelques secondes, la diode **L1** du récepteur s'allume fixement puis s'éteint.

Votre nouvelle télécommande est programmée.