




Notice de programmation FAAC XT2 433 SL

- Fréquence : 433.92 MHz
- Nombre de boutons : 2
- Type de codage : Auto-apprentissage

Achetez la [télécommande FAAC XT2 433 SL](#)
Voir toutes les [télécommandes FAAC](#)


Programmation à partir d'une télécommande déjà programmée

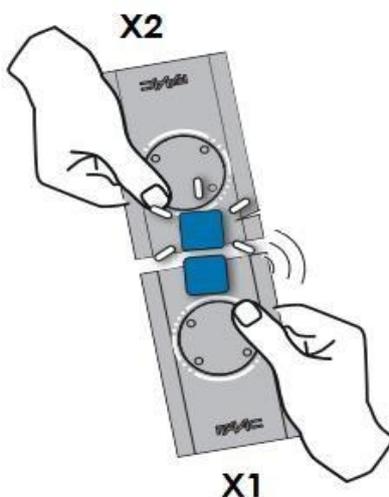

1. Placez la télécommande déjà programmée (X1) et la nouvelle télécommande (X2) tête contre tête ;
2. Sur la télécommande déjà programmée (X1), maintenez enfoncé le bouton à copier ;
3. Sur la nouvelle télécommande (X2), maintenez enfoncé le même bouton. La diode de la nouvelle télécommande clignote deux fois et s'allume fixement.

Votre nouvelle télécommande est programmée.

Programmation à partir de votre récepteur

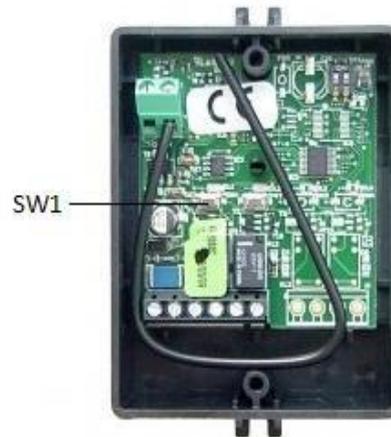

4. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation ;
5. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation (**SW1**). Maintenez-le enfoncé ;
6. Tout en maintenant enfoncé le bouton **SW1**, appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande ;
7. Relâchez les boutons ;
8. Attendez 10 secondes.

Votre nouvelle télécommande est programmée.