



Notice de programmation MARANTEC C231 433

- Fréquence : 433.92 MHz
- Nombre de boutons : 12
- Type de codage : Auto-apprentissage



Achetez la [télécommande MARANTEC C231 433](#)
Voir toutes les [télécommandes MARANTEC](#)

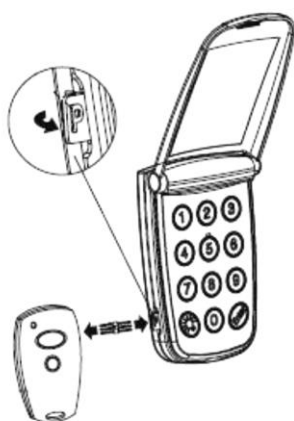


fig 1



fig 2

Programmation de votre nouveau clavier

1. Reliez le clavier et votre télécommande déjà programmée à l'aide de la broche fournie (fig. 1) ;
2. Appuyez sur le bouton de votre télécommande déjà programmée avec lequel vous commandez l'installation. Maintenez-le enfoncé ;
3. Appuyez sur le bouton **ENTER** du clavier (fig. 2). La diode du clavier s'allume. Relâchez le bouton **ENTER** ;
4. Tapez votre code PIN (valeur d'usine = 1234). Appuyez sur le bouton **ENTER** ;
5. La diode du clavier clignote. Relâchez le bouton de votre télécommande ;
6. Attendez 10 secondes.

Votre clavier est programmé.



Si vous ne maintenez pas enfoncé le bouton de votre télécommande déjà programmée jusqu'à l'étape 4, la programmation de votre clavier échouera.