




Notice de programmation NORMSTAHL-EA433-2KS

- Fréquence : 433.92 MHz
- Nombre de boutons : 2
- Type de codage : Enregistrement dans le récepteur

Normstahl
My door.

Achetez la [télécommande NORMSTAHL-EA433-2KS](#)
Voir toutes les [télécommandes NORMSTAHL](#)

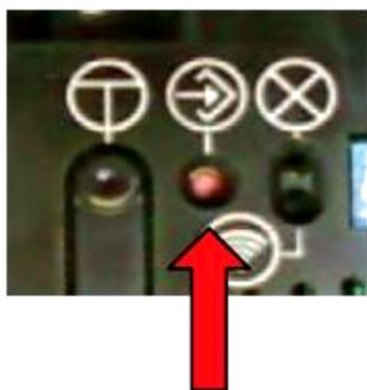

1. Approchez-vous de votre installation (1 à 2 mètres) ;
2. Sur le moteur, appuyez sur le bouton de programmation (voir figure ci-dessus). Relâchez-le ;
3. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande pendant 1 seconde ;
4. Attendez 10 secondes.

Votre nouvelle télécommande est programmée.