


Notice de programmation

SERAI OG 28



Programmation à partir du récepteur

Sur la majorité des récepteurs SERAI, l'enregistrement de la nouvelle télécommande se fera sur la carte réceptrice SOG/4 embrochée sur la platine électronique. Si la diode LD de la carte SOG/4 ne réagit pas, vérifiez si une autre diode s'allume la platine électronique.

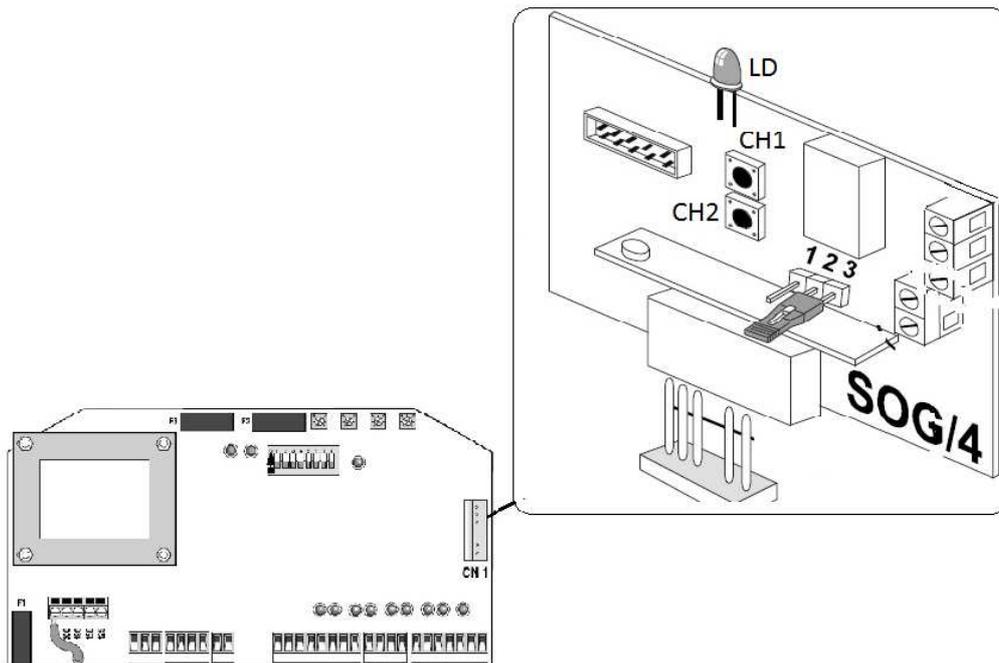

1. Sur la carte réceptrice SOG/4, appuyez sur le bouton CH1 pour le canal 1 et CH2 pour le canal 2. La diode LD clignote quatre fois puis s'allume fixement.
2. Pendant que la diode LD est allumée, appuyez sur un bouton de la télécommande jusqu'à ce que la diode LD clignote 5 fois puis s'allume fixement. Relâchez le bouton.
3. Attendez que la diode LD s'éteigne.
4. Votre télécommande est programmée.