




Notice de programmation PRASTEL TC4E

- Fréquence : 433.92 MHz
- Nombre de boutons : 4
- Type de codage : Enregistrement dans le récepteur



Achetez la [télécommande PRASTEL TC4E](#)
Voir toutes les [télécommandes PRASTEL](#)

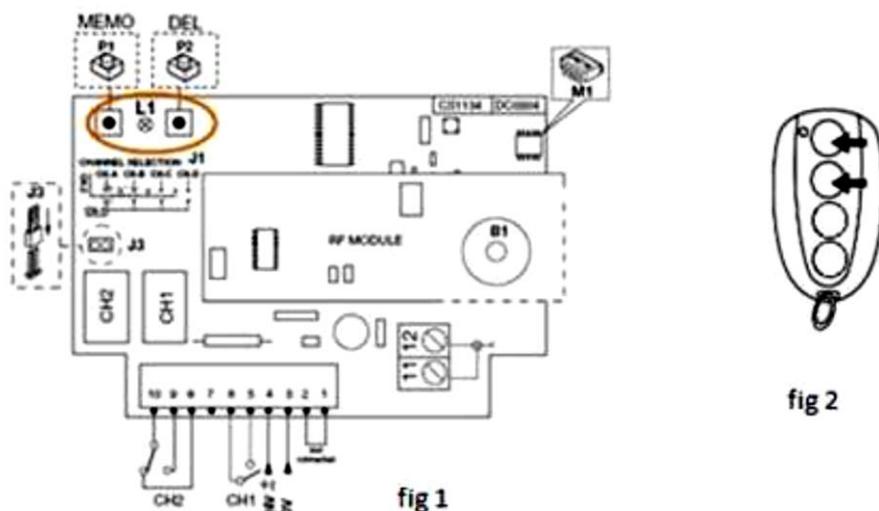

Programmation à partir d'une télécommande déjà programmée

1. Approchez-vous à moins d'un mètre de votre installation ;
2. Appuyez une fois et simultanément sur les deux boutons supérieurs de votre télécommande déjà programmée (fig. 2). La diode de votre télécommande déjà programmée s'allume puis s'éteint ;
3. Quand la diode se rallume, appuyez simultanément sur les deux boutons supérieurs de votre télécommande déjà programmée. Maintenez-les enfoncés. La diode de votre télécommande déjà programmée clignote lentement puis reste allumée fixement. Relâchez les boutons ;
4. Dans les 5 secondes, appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande pendant 2 secondes. Relâchez-le ;
5. Attendez 10 secondes.

Votre nouvelle télécommande est programmée.

Programmation à partir de votre récepteur



Si vous maintenez enfoncé le bouton de programmation de votre récepteur trop longtemps, vous effacerez toutes les télécommandes déjà programmées.

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation **MEMO** (fig. 1) jusqu'à ce que la diode du récepteur s'allume ;
3. Appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur clignote puis devient fixe ;
4. Relâchez le bouton ;
5. La diode du récepteur clignote puis s'éteint ;
6. Attendez 10 secondes.

Votre nouvelle télécommande est programmée.