




Notice de programmation PROEM ER2C4 ACD

- Fréquence : 433.92 MHz
- Nombre de boutons : 2
- Type de codage : 10 Switches

Achetez la [télécommande PROEM ER2C4 ACD](#)
Voir toutes les [télécommandes PROEM](#)

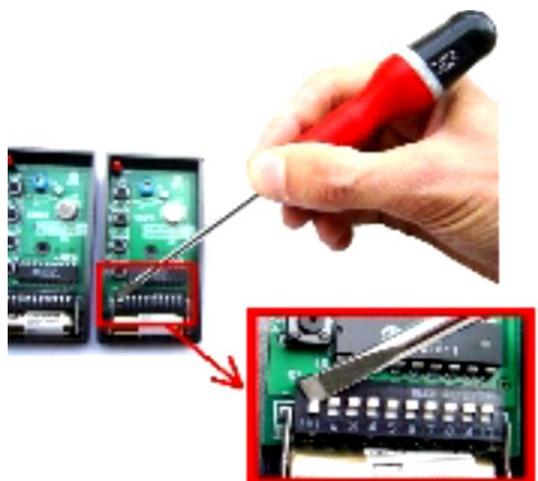

Programmation à partir d'une télécommande déjà programmée

1. Ouvrez le boîtier de votre télécommande déjà programmée ;
2. Vous verrez une rangée de mini-interrupteurs numérotés. Ils sont en position **ON** ou **OFF** ;
3. Ouvrez le boîtier de votre nouvelle télécommande ;
4. Vous verrez une rangée de mini-interrupteurs numérotés ;
5. Mettez-les dans la même position que ceux présents sur la carte de votre télécommande déjà programmée ;

Votre nouvelle télécommande est programmée.

Programmation à partir de votre récepteur

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation ;
2. Sur la carte du récepteur, vous verrez une rangée de mini-interrupteurs numérotés. Ils sont en position **ON** ou **OFF** ;
3. Ouvrez le boîtier de votre nouvelle télécommande ;
4. Vous verrez une rangée de mini-interrupteurs numérotés ;
5. Mettez-les dans la même position que ceux présents sur la carte du récepteur ;

Votre nouvelle télécommande est programmée.



Certaines télécommandes contiennent une ou deux paires de mini-interrupteurs supplémentaires, séparées de la rangée principale. Ils doivent aussi être mis dans la même position que ceux de la télécommande déjà programmée. Si ces méthodes ne fonctionnent pas, réessayez en inversant la position des mini-interrupteurs par rapport au récepteur ou à votre télécommande déjà programmée.