



## Notice de programmation CARDIN S738 TX2

- Fréquence : 30.875 MHz
- Nombre de boutons : 2
- Type de codage : 14 + 2 Switch

Achetez la [télécommande CARDIN S738 TX2](#)  
Voir toutes les [télécommandes CARDIN](#)

### Programmation à partir d'une télécommande déjà programmée




1. Ouvrez le boîtier de votre télécommande déjà programmée :  
Vous verrez une rangée de mini-interrupteurs numérotés. Ils sont en position ON ou OFF.
2. Ouvrez le boîtier de votre nouvelle télécommande :  
Vous verrez une rangée de mini-interrupteurs numérotés.
3. Mettez-les dans la même position que ceux présents sur la carte de votre télécommande déjà programmée.  
Votre nouvelle télécommande est programmée.



Pour la programmation à partir d'un modèle CARDIN plus ancien, vous devez mettre les mini-interrupteurs en position inverse (mettez les **ON** en **OFF** et les **OFF** en **ON**).

**Remarque** : Dans la télécommande, sous les switches **1** et **2**, à gauche du switch **9**, se trouve un cavalier (voir photo ci-dessous). Si ce cavalier n'est pas présent dans la télécommande d'origine, retirez-le de la nouvelle télécommande.

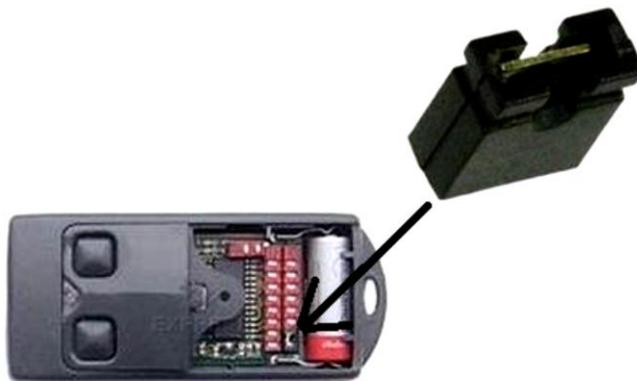


## Programmation à partir de votre récepteur

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation. Sur la carte du récepteur, vous verrez une rangée de mini-interrupteurs numérotés. Ils sont en position **ON** ou **OFF** ;
2. Ouvrez le boîtier de votre nouvelle télécommande : vous verrez une rangée de mini-interrupteurs numérotés ;
3. Mettez-les dans la même position que ceux présents sur la carte du récepteur.

Votre nouvelle télécommande est programmée.

Si ces méthodes ne fonctionnent pas, réessayez en inversant la position des mini-interrupteurs par rapport au récepteur ou à votre télécommande déjà programmée.


## Programmation de la télécommande CARDIN lors du remplacement d'une télécommande V2

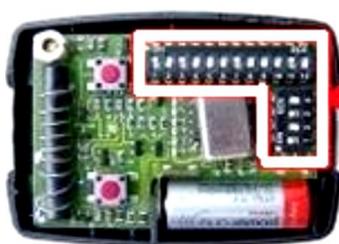


*Télécommande V2 déjà programmée*



*Schéma des mini-interrupteurs*



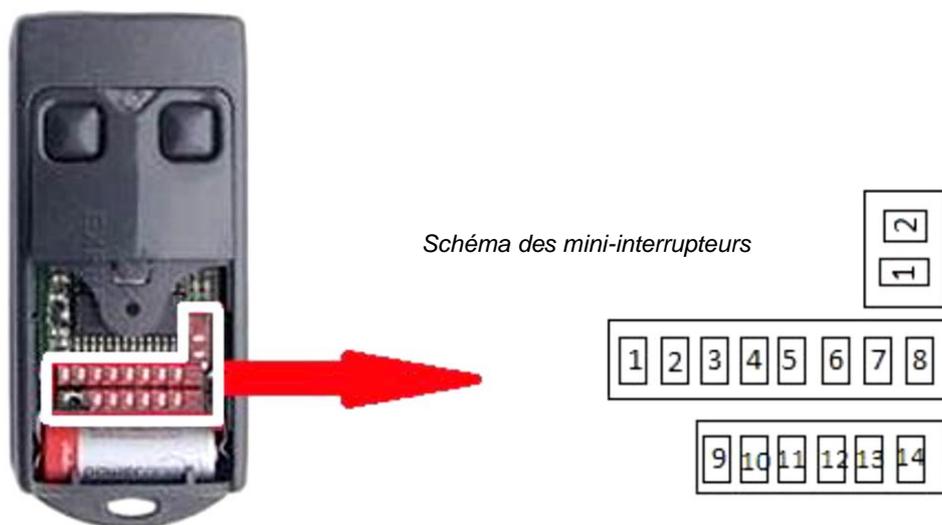

Télécommande CARDIN S738 TX2 ou TX4 à programmer

Un mini-interrupteur a deux positions, **ON** et **OFF**. Pour la programmation de la nouvelle télécommande, vous devez recopier à l'identique les mini-interrupteurs de la télécommande V2 sur la nouvelle télécommande CARDIN, comme ceci :

- Les mini-interrupteurs numérotés de **1 à 12** et de **1 à 2** (sur la barrette de 4 mini-interrupteurs) de la télécommande V2 correspondent aux mini-interrupteurs numérotés de **1 à 14** de la nouvelle télécommande CARDIN ;
- Les mini-interrupteurs numérotés de **3 à 4** (sur la barrette de 4 mini-interrupteurs) de la télécommande V2 correspondent aux mini-interrupteurs numérotés de **1 à 2** (sur la barrette de 2 mini-interrupteurs) de la nouvelle télécommande CARDIN.

## Programmation de la télécommande CARDIN lors du remplacement d'une télécommande SIMINOR sans switch

Pour ce type de remplacement, il faut noter le code en fonction des voyants rouge et vert de la télécommande SIMINOR.

1. Appuyez et maintenez enfoncé la touche de gauche de la télécommande originale ;
2. Appuyez brièvement sur la touche de droite, puis relâchez les 2 touches ;
3. La succession de clignotements lents des voyants donne le code de la télécommande :
  - L'allumage du voyant rouge correspond à la position **OFF**
  - L'allumage du voyant vert correspond à la position **ON**
4. Notez le code et programmez la nouvelle télécommande CARDIN à partir de ce code.