




Notice de programmation MHOUSE GTX4

- Fréquence : 433.92 MHz
- Nombre de boutons : 4
- Type de codage : Enregistrement dans le récepteur



Achetez la [télécommande MHOUSE GTX4](#)
Voir toutes les [télécommandes MHOUSE](#)

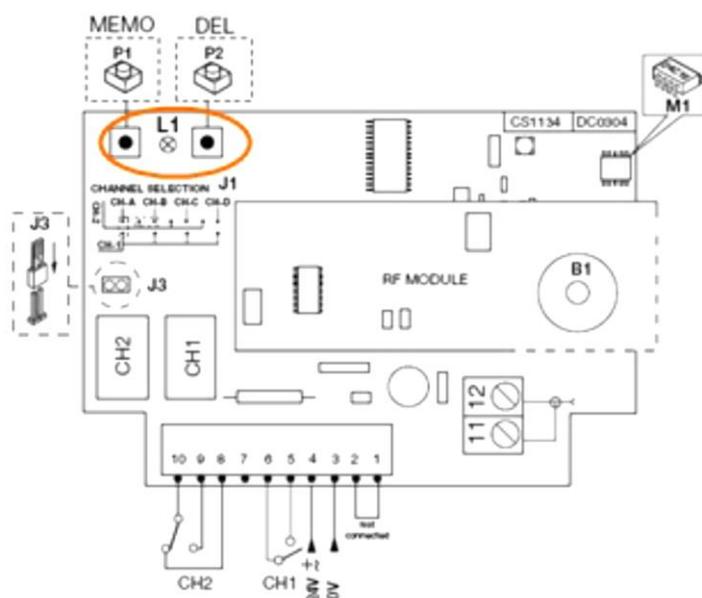

Si vous maintenez enfoncé le bouton de programmation de votre récepteur trop longtemps, vous effacerez toutes les télécommandes déjà programmées.

Programmation à partir de votre récepteur

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation ;
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation et relâchez-le (**ENR, MEMO, PROG, REC...** selon les modèles) ;
3. La diode du récepteur s'allume ou clignote ;
4. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande pendant 1 seconde ;
5. Relâchez le bouton. La diode du récepteur s'éteint immédiatement ou dans les 10 secondes selon les modèles ;

Votre nouvelle télécommande est programmée.