

DEA TR2 - TR4 - TD2 - TD4

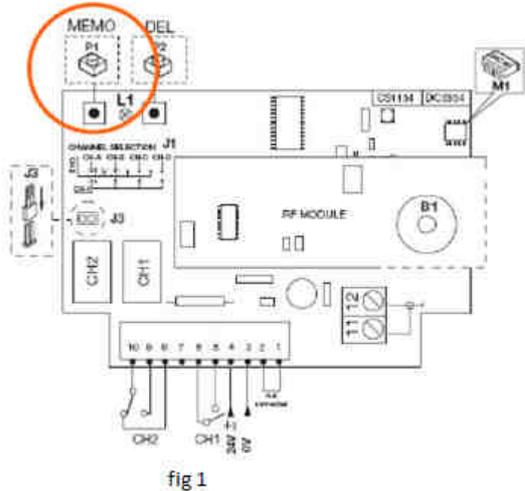


fig 1

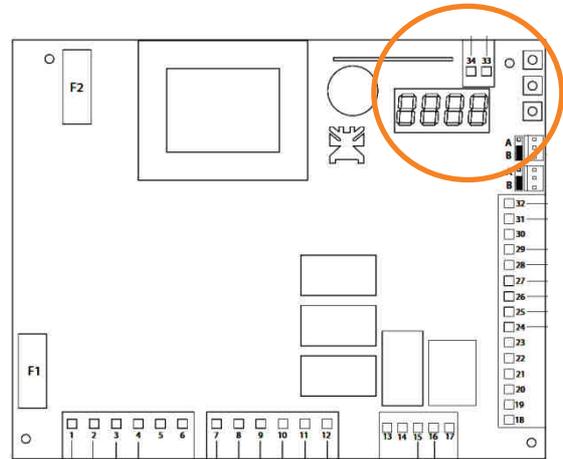


fig 2

Programmation de votre nouvelle télécommande

Récepteur sans écran digital (fig.1) :

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation et relâchez-le (ENR, MEMO, PROG, REC... selon les modèles).
3. La diode du récepteur s'allume ou clignote.
4. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande pendant 1 seconde.
5. Relâchez le bouton. La diode du récepteur s'éteint immédiatement ou dans les 10 secondes selon les modèles.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.

Récepteur avec écran digital (fig.2) :

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur les boutons + ou - jusqu'à obtenir la position P005 sur l'écran digital.
3. Appuyez sur OK. La lampe s'allume.
4. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande pendant 1 seconde.
5. Attendez 10 secondes.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.