

Notice de programmation


NOLOGO SMART ONE 4



Programmation à partir d'une télécommande déjà programmée :

1. Sur votre nouvelle télécommande, appuyez sur le bouton 1 et en le maintenant enfoncé, appuyez sur le bouton 4 et maintenez le enfoncé. La diode de la télécommande clignote en bleu. Relâchez les boutons. La diode devient fixe et de couleur bleue.
2. Sur votre nouvelle télécommande, appuyez et maintenez enfoncé le bouton que vous souhaitez programmer. La diode de la télécommande clignote successivement en vert, rouge et bleu.
3. Sur votre télécommande déjà programmée, appuyez sur le bouton correspondant à celui que vous souhaitez programmer. La diode de votre nouvelle télécommande clignote rapidement. Relâchez les boutons.
4. Votre nouvelle télécommande est programmée.

Programmation à partir du récepteur :

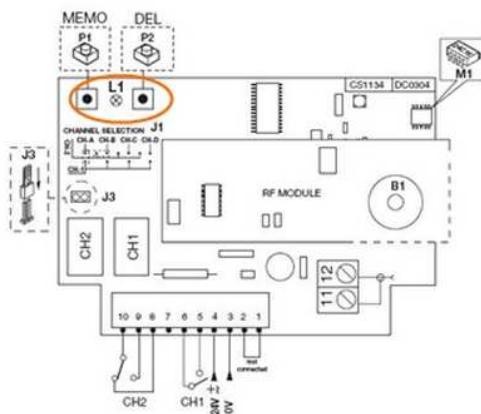

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation et relâchez-le (ENR, MEMO, PROG, REC... selon les modèles).
3. La diode du récepteur s'allume ou clignote.
4. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande pendant 1 seconde.
5. Relâchez le bouton. La diode du récepteur s'éteint immédiatement ou dans les 10 secondes selon les modèles.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.