



Notice de programmation NICE VERY VE

- Fréquence : 433.92 MHz
- Nombre de boutons : 2
- Type de codage : Impulsions sur les boutons



Achetez la [télécommande NICE VERY VE](#)
Voir toutes les [télécommandes NICE](#)

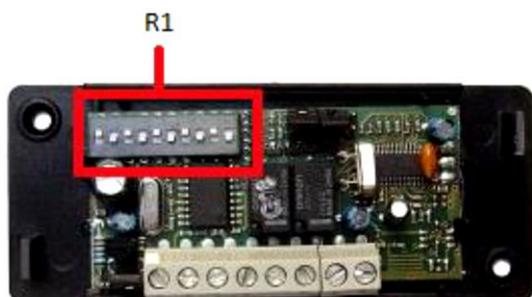


fig 1

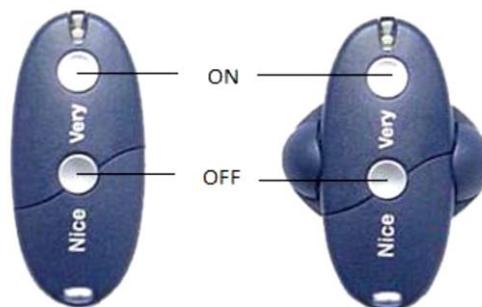


fig 2

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation ;
2. Sur la carte du récepteur, vous verrez une rangée de 10 mini-interrupteurs (**R1**), numérotés de **1** à **10**. Ils sont en position **ON** ou **OFF** (fig. 1). La position de ces mini-interrupteurs détermine le code de votre installation ;

Notez ce code dans le tableau suivant :

1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°

3. Appuyez simultanément sur les deux boutons de votre nouvelle télécommande. Maintenez-les enfoncés. La diode de votre nouvelle télécommande s'allume. Relâchez les boutons ;
4. Entrez le code de votre installation de la manière suivante :
 - Le bouton supérieur de votre nouvelle télécommande correspond à la position **ON** des mini-interrupteurs (fig. 2) ;
 - Le bouton inférieur de votre nouvelle télécommande correspond à la position **OFF** des mini-interrupteurs ;
5. Lorsque vous avez rentré la position du dernier mini-interrupteur, la diode de votre nouvelle télécommande clignote rapidement puis s'éteint ;
6. Attendez 10 secondes.

Votre nouvelle télécommande est programmée.