




Notice de programmation NORMSTAHL RCU 433 4K

- Fréquence : 433.92 MHz
- Nombre de boutons : 4
- Type de codage : Enregistrement dans le récepteur

Normstahl
My door.

Achetez la [télécommande NORMSTAHL RCU 433 4K](#)
Voir toutes les [télécommandes NORMSTAHL](#)

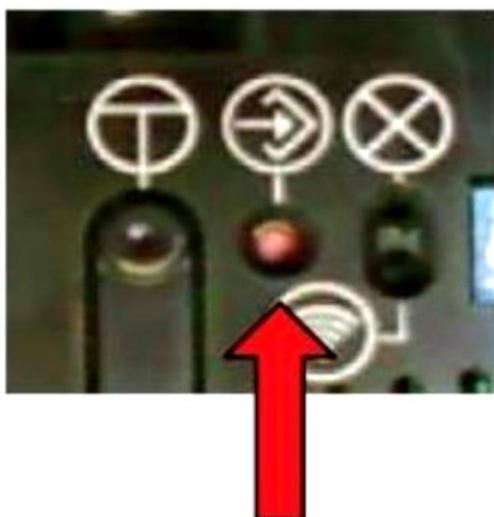

Programmation à partir de votre motorisation

1. Approchez-vous de votre installation (1 à 2 mètres) ;
2. Sur le moteur, appuyez sur le bouton de programmation (figure ci-dessus). Relâchez-le ;
3. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande pendant 1 seconde ;
4. Attendez 10 secondes.

Votre nouvelle télécommande est programmée.

Programmation sur les motorisations Magic 600, Magic 1000

1. Appuyez sur le bouton Menu 
2. Appuyez simultanément sur les flèches 
3. **F** ou **F0** clignote sur l'affichage
4. Appuyez sur le bouton de la télécommande à programmer.

La télécommande est programmée.