


Notice de programmation

BERNER BHS 140 – BHS 110 – S521


Programmation de votre nouvelle télécommande :

Il existe plusieurs méthodes pour programmer votre nouvelle télécommande.

A l'aide d'une télécommande déjà programmée :

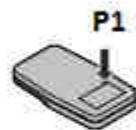

BHS 140

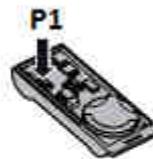

BHS 110
S521

1. Avec un objet pointu, appuyez sur le bouton de programmation P1 de votre nouvelle télécommande (pour la BHS 110 et la S521, il faut d'abord ouvrir le boîtier de la télécommande). La diode clignote.
2. Dans les quatre secondes, appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande et maintenez-le enfoncé. La diode reste allumée.
3. Tout en maintenant le bouton enfoncé, placez la télécommande déjà programmée et votre nouvelle télécommande tête contre tête à une distance d'environ 5 mm.
4. Appuyez sur le même bouton de la télécommande déjà programmée. La diode s'éteint.
5. Relâchez les boutons.
6. Recommencez cette procédure pour chaque bouton que vous souhaitez programmer.
7. Votre nouvelle télécommande est programmée.

Avec le récepteur :

Attention, si vous programmez votre télécommande dans votre récepteur, toutes les télécommandes que vous avez déjà enregistrées dans le récepteur seront effacées. N'utilisez cette méthode que si vous n'avez pas de télécommande déjà programmée.

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation et relâchez-le (ENR, MEMO, PROG, REC... selon les modèles).
3. La diode du récepteur s'allume ou clignote.
4. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande pendant 1 seconde.
5. Relâchez le bouton. La diode du récepteur s'éteint immédiatement ou dans les 10 secondes selon les modèles.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.