

Notice de programmation

SECTEC EL 2611

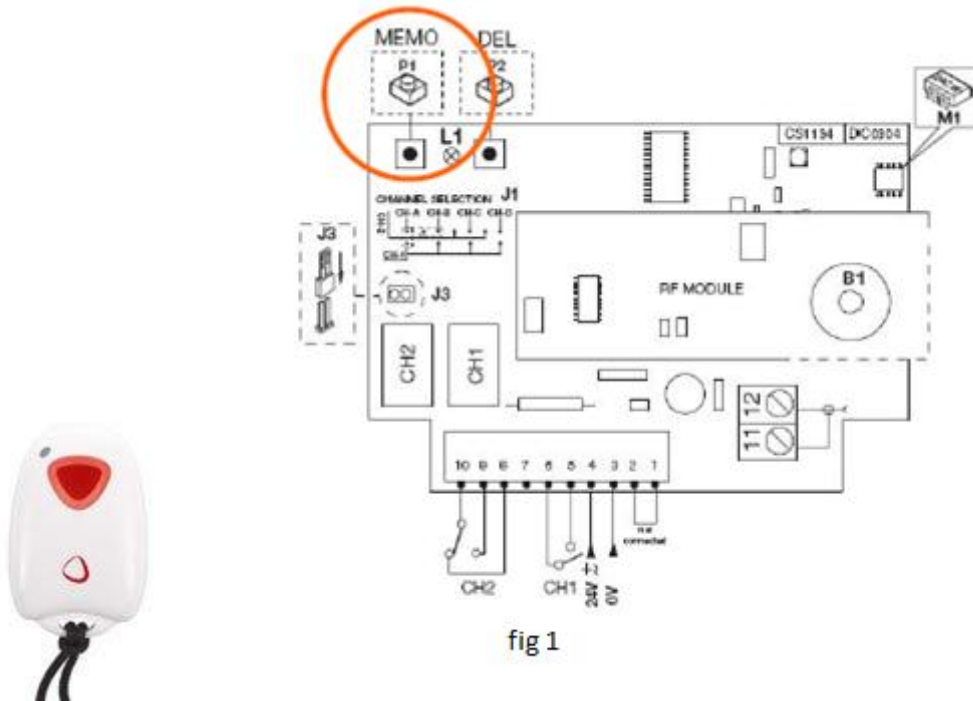


fig 1

Programmation de votre nouvelle télécommande :

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation P1 (fig 1). Relâchez-le.
3. Appuyez sur le bouton de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le. La diode de votre nouvelle télécommande s'allume.
4. Attendez 5 secondes.
5. Appuyez de nouveau sur le bouton de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le.
6. Attendez 10 secondes.
7. Votre nouvelle télécommande est programmée.