

Notice de programmation

TAU Bug-R

Programmation de votre nouvelle télécommande :


Il existe plusieurs méthodes pour programmer votre nouvelle télécommande.

Si votre ancienne télécommande n'avait pas de mini-interrupteurs sur sa carte électronique :

ATTENTION : Si vous maintenez enfoncé le bouton de programmation de votre récepteur trop longtemps, vous effacerez toutes les télécommandes déjà programmées.

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation et relâchez-le (ENR, MEMO, PROG, REC... selon les modèles).
3. La diode du récepteur s'allume ou clignote.
4. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande pendant 1 seconde.
5. Relâchez le bouton. La diode du récepteur s'éteint immédiatement ou dans les 10 secondes selon les modèles.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.

Si votre ancienne télécommande avait des mini-interrupteurs sur sa carte électronique :

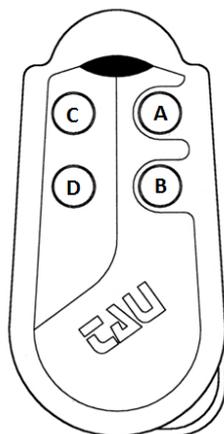

1. Ouvrez votre ancienne télécommande. Sur sa carte électronique, vous verrez une rangée de 10 mini-interrupteurs qui sont en position ON ou OFF. Notez la position de ces mini-interrupteurs (vous pouvez aussi regarder les mini-interrupteurs qui sont sur la carte électronique de votre récepteur).
2. Appuyez simultanément sur les boutons A et B de votre nouvelle télécommande. La diode clignote.
3. Pendant le clignotement, reproduisez la position des mini-interrupteurs en appuyant sur les boutons A et B de votre nouvelle télécommande :
 - Le bouton A correspond à la position ON
 - Le bouton B correspond à la position OFF
4. Attendez 10 secondes.
5. Votre nouvelle télécommande est programmée.