

Notice de programmation

FAAC TM XT1 433



Programmation de la première télécommande :

1. Coupez le courant de votre installation. Remettez l'alimentation du moteur du volet roulant à piloter. Le moteur effectue deux brefs mouvements, observez le sens du premier mouvement.
2. Sur la nouvelle télécommande, appuyez sur la touche P puis sur la touche correspondant au premier mouvement effectué par le volet à la mise sous tension (fig1)
3. Le volet effectue deux brefs mouvements de va-et-vient.
4. Votre nouvelle télécommande est programmée.

Programmation à partir d'une télécommande déjà programmée :

1. Sur la télécommande déjà programmée, appuyez une fois sur le bouton P (fig2).
2. Sur la télécommande déjà programmée, appuyez une fois sur le bouton MAISON (fig2).
3. Sur la nouvelle télécommande, appuyez une fois sur le bouton MAISON (fig2).
4. Votre nouvelle télécommande est programmée.

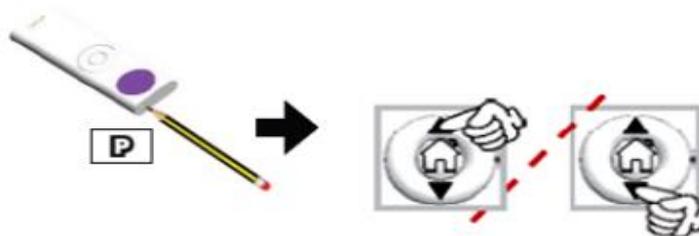


Fig1 :

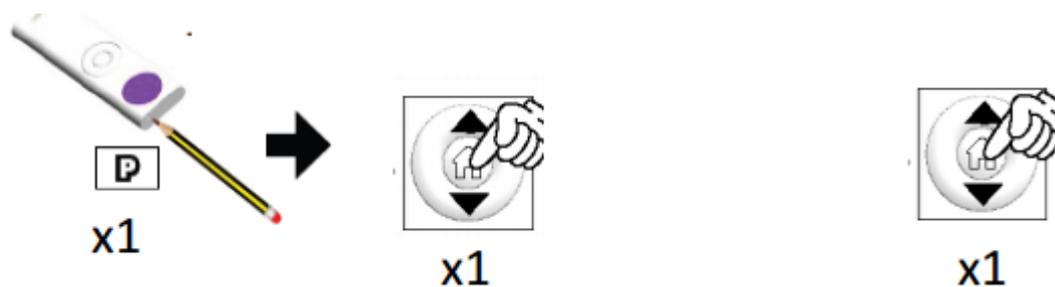


Fig2 :