


Notice de programmation

SOMFY CENTRALIS UNO RTS



Schéma de câblage :

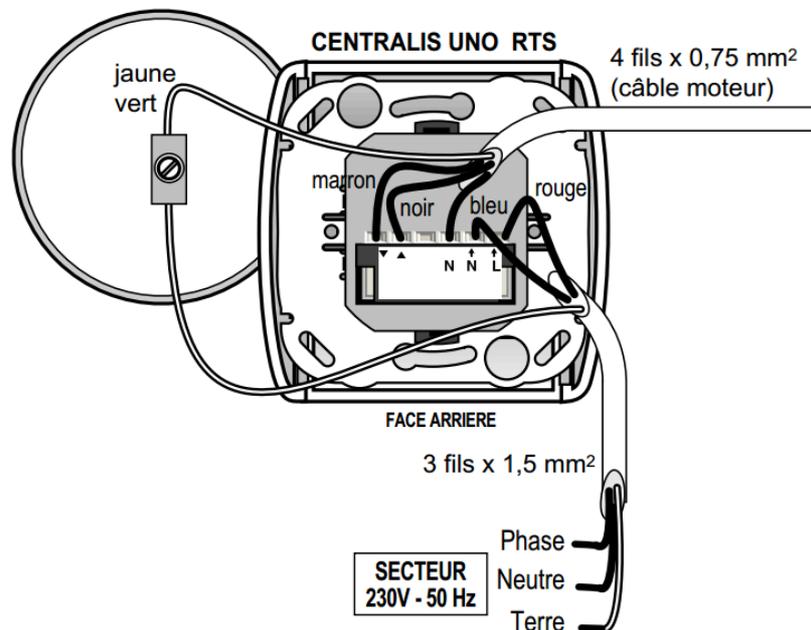

1. **Coupez l'alimentation de votre installation.**
2. Effectuez les branchements comme sur le schéma ci-dessus. **Avant toute manipulation, assurez-vous que l'alimentation a été coupée.**

Programmation d'une télécommande dans le Centralis Uno RTS :

1. Vérifiez que le sélecteur OFF/ON est sur ON puis ouvrez le Centralis Uno RTS.
2. Appuyez sur le bouton PROG du Centralis Uno RTS jusqu'à ce que la diode du Centralis Uno RTS s'allume.
3. Appuyez sur le bouton PROG de la télécommande à programmer jusqu'à ce que la diode du Centralis Uno RTS clignote.
4. Votre télécommande est programmée dans le Centralis Uno RTS.