

## Notice de programmation


### SOMFY TELIS 1 IO



#### Programmation à partir d'une télécommande déjà programmée :

1. Sur la télécommande déjà programmée, appuyez sur le bouton KEY pendant deux secondes. La diode de télécommande déjà programmée clignote.
2. Sur la nouvelle télécommande, appuyez brièvement sur le bouton KEY. La diode de la nouvelle télécommande clignote puis devient fixe au bout de quelques secondes.
3. Votre nouvelle télécommande est programmée.

#### Programmation à partir du récepteur :

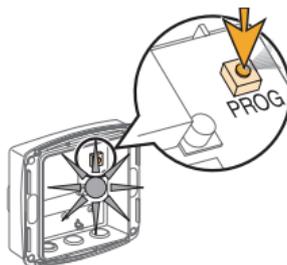

1. Sur le récepteur, appuyez sur le bouton PROG. La diode du récepteur s'allume.
4. Sur la nouvelle télécommande, appuyez brièvement sur la touche PROG. La diode de la nouvelle télécommande clignote puis devient fixe au bout de quelques secondes.
5. Votre nouvelle télécommande est programmée.