




## Notice de programmation PHOX CONTRAT 47 4CH

- Fréquence : 433.92 MHz
- Nombre de boutons : 4
- Type de codage : Enregistrement dans le récepteur



Achetez la [télécommande V2 PHOX CONTRAT 47 4CH](#)  
Voir toutes les [télécommandes V2](#)

### Programmation à partir d'un récepteur de type 1

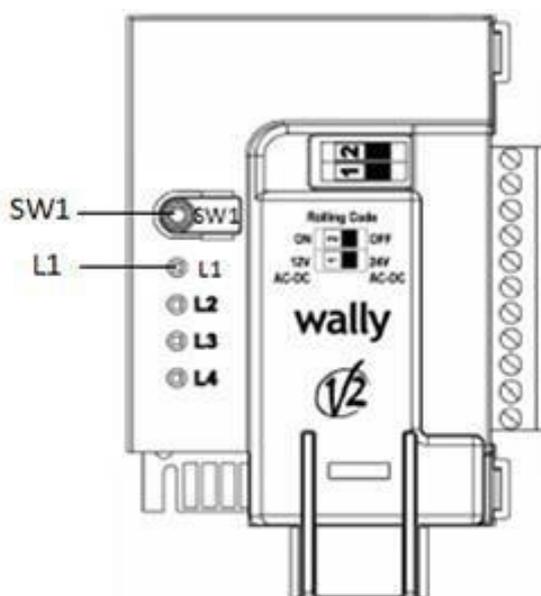


1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation ;
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation **SW1**. La diode du récepteur **L1** s'allume ;
3. Dans les 5 secondes, appuyez sur le bouton de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur clignote 1 fois ;
4. Relâchez le bouton ;
5. Attendez 10 secondes.

Votre nouvelle télécommande est programmée.

## Programmation à partir d'un récepteur de type 2

(En remplacement d'une télécommande ASTRELL ou AVIDSEN)

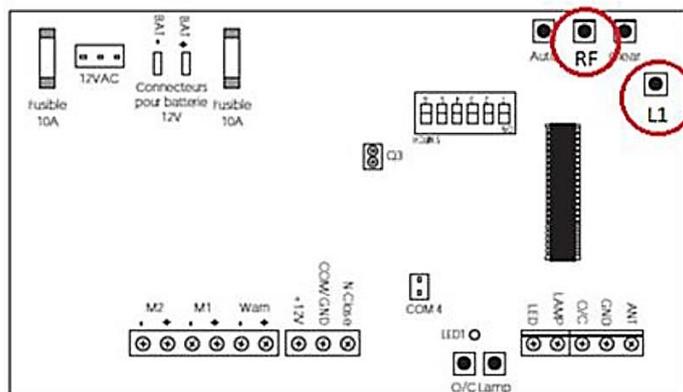

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation ;
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton **RF**. Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur s'allume (**L1**). Relâchez le bouton ;
3. Dans les 10 secondes, appuyez sur le bouton de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le. La diode du récepteur clignote ;
4. Attendez 10 secondes.

Votre nouvelle télécommande est programmée.

## Programmation à partir d'un récepteur de type 3

(En remplacement d'une télécommande ASTRELL ou AVIDSEN)

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation ;
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation **RX**. Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur s'allume (**Ld 1**). Attendez 5 secondes. La diode du récepteur s'éteint. Relâchez le bouton ;
3. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur s'allume (**Ld 2**) ;
4. Relâchez le bouton ;
5. Attendez 10 secondes.

Votre nouvelle télécommande est programmée.

