




Notice de programmation CAME ATP D4

- Fréquence : 868.35 MHz
- Nombre de boutons : 4

CAME 

Achetez la [télécommande CAME ATP D4](#)
Voir toutes les [télécommandes CAME](#)

Programmation à partir d'une installation existante

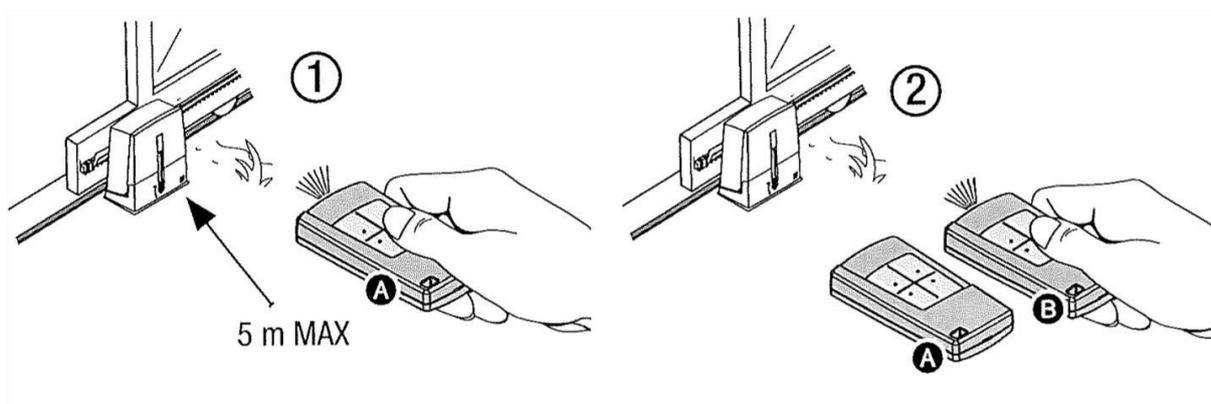

1. Appuyez sur la touche d'un émetteur déjà mémorisé (figure ci-dessus – A) jusqu'à ce que la LED reste allumée ;
2. Dans les 20 secondes qui suivent, appuyez sur une touche de l'émetteur à ajouter (figure ci-dessus – B) ;
3. Attendez 20 secondes avant de l'utiliser.

Votre télécommande est programmée.

Répéter les opérations 1 et 2 pour tous les émetteurs à ajouter.