




## Notice de programmation FAAC KP 868 SLH

- Fréquence : 868.35 MHz
- Nombre de boutons : 12
- Type de codage : Auto-apprentissage

Achetez la [télécommande FAAC KP 868 SLH](#)  
Voir toutes les [télécommandes FAAC](#)

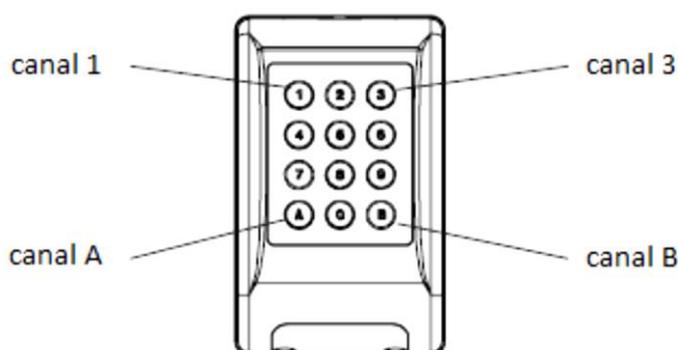

### Remarques

- Dans cette gamme de télécommandes, il existe des télécommandes dites « maîtresses » et des télécommandes dites « esclaves ».
- Les télécommandes « maîtresses » peuvent enseigner leur code à d'autres télécommandes et s'enseigner entre elles leurs codes.
- Les télécommandes « esclaves » ne peuvent pas enseigner leur code à une autre télécommande.

### Programmation à partir d'une télécommande 868 SLH



1. Approchez le clavier de la télécommande (3 cm maximum) ;
2. Appuyez simultanément sur les boutons **P1** et **P2** de la télécommande. La diode clignote. Relâchez les boutons ;
3. Pendant que la télécommande clignote, tapez votre code PIN sur le clavier (valeur d'usine : 12345) ;
4. Appuyez sur la touche **1, 3, A** ou **B** selon le canal à programmer. Maintenez-le enfoncé ;
5. Le clavier émet un signal sonore.

Votre clavier est programmé.

## Programmation à partir de votre récepteur



N'utilisez cette méthode que lorsque vous n'avez plus de télécommande qui fonctionne. Cette méthode de programmation supprime toutes les télécommandes déjà programmées.



1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation ;
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation **SW1** ;
3. Appuyez simultanément sur les touches **1** et **3** du clavier. On entend 3 bips ;
4. Appuyez simultanément sur les touches **1** et **2** du clavier. On entend 3 bips ;
5. Tapez votre code PIN sur le clavier (valeur d'usine : 12345). On entend un bip prolongé ;
6. Appuyez sur une des touches **1, 3, A** ou **B** selon le canal que vous voulez programmer. Maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la diode du récepteur s'éteigne ;
7. Relâchez les boutons.

Votre clavier est programmé.

## Modification du code PIN

1. Appuyez simultanément sur les boutons **1** et **3** du clavier. Le clavier émet 3 signaux sonores ;
2. Appuyez simultanément sur les boutons **4** et **6**. Le clavier émet 3 signaux sonores ;
3. Tapez l'ancien code PIN (valeur d'usine : 12345). Le clavier émet un signal sonore prolongé ;
4. Tapez un nouveau code à 5 chiffres. Le clavier émet 2 signaux sonores ;
5. La diode du clavier s'éteint.

Votre nouveau code PIN est enregistré.