



Notice de programmation TELECO TXQ 868 A42

- Fréquence : 868.3 MHz
- Nombre de boutons : 8
- Type de codage : Enregistrement dans le récepteur



Achetez la [télécommande TELECO TXQ 868 A42](#)
Voir toutes les [télécommandes TELECO](#)




Programmation à partir d'une télécommande déjà programmée

1. Approchez-vous de votre installation (1 à 2 mètres) ;
2. Appuyez sur le bouton **P** de votre nouvelle télécommande autant de fois que nécessaire pour sélectionner la position de canal sur laquelle vous voulez programmer votre nouvelle opération (la position est indiquée par la diode rouge) ;
3. Avec un objet pointu, appuyez sur le bouton caché au dos de votre télécommande déjà programmée. Relâchez-le. Le récepteur émet un signal sonore ;
4. Appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le. Le signal sonore s'arrête puis reprend pendant 5 secondes ;
5. Appuyez de nouveau sur le même bouton de votre nouvelle télécommande jusqu'à ce que le récepteur émette un signal sonore intermittent ;
6. Attendez 10 secondes.

Votre nouvelle télécommande est programmée.

Programmation à partir de votre récepteur

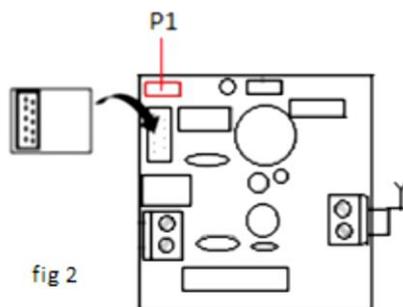

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation ;
2. Appuyez sur le bouton **P** de votre nouvelle télécommande autant de fois que nécessaire pour sélectionner la position de canal sur laquelle vous voulez enregistrer votre nouvelle opération (la position est indiquée par la diode rouge) ;
3. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation **P1** (fig. 2). Maintenez-le enfoncé. Le récepteur émet un signal sonore ;
4. Tout en maintenant le bouton **P1** enfoncé, appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. Le récepteur émet un signal sonore intermittent ;
5. Relâchez les boutons ;
6. Attendez 10 secondes.

Votre nouvelle télécommande est programmée.