




CAME 

Notice de programmation CAME TOP 432 SA

- Fréquence : 433.92 MHz
- Nombre de boutons : 2
- Type de codage : Auto-apprentissage

Achetez la [télécommande TOP 432 SA](#)
Voir toutes les [télécommandes CAME](#)

Étapes à respecter

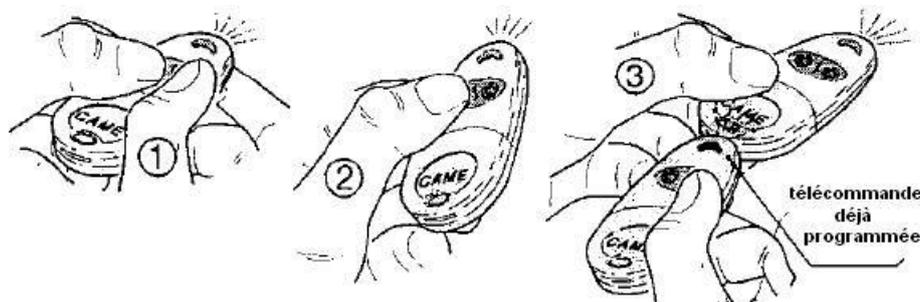

1. Appuyez de manière continue sur le premier bouton de la télécommande à programmer (comme sur le schéma ci-dessus) : au bout de 5-7 secondes, la diode de la télécommande s'allume de manière fixe ;
2. Tout en maintenant le bouton enfoncé, approchez la télécommande déjà programmée (nez de la télécommande déjà programmée contre le bas de la télécommande à programmer, comme sur le schéma ci-dessous), et appuyez sur le premier bouton de la télécommande déjà programmée ;
3. La diode de la télécommande à programmer clignote 3 fois pour vous confirmer que la programmation a bien eu lieu.

Relâchez tous les boutons et vérifiez le bon fonctionnement de votre télécommande.

Remarques importantes :

- Cette procédure de codage est aussi valable si votre télécommande ancienne est un modèle compatible avec le modèle TOP432SA, comme les modèles TOP432S, TOP432NA, TOP432M ;
- Il est nécessaire que votre télécommande initiale soit capable de fonctionner pour pouvoir transmettre son code à la télécommande neuve.