



CAME 

Notice de programmation CAME TOP 862 NA

- Fréquence : 868.35 MHz
- Nombre de boutons : 2
- Type de codage : Auto-apprentissage

Achetez la [télécommande TOP 862 NA](#)
Voir toutes les [télécommandes CAME](#)

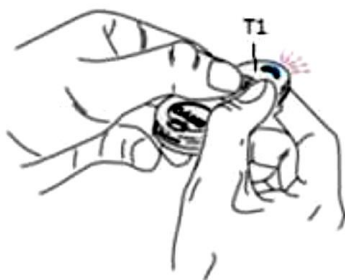


fig. 1

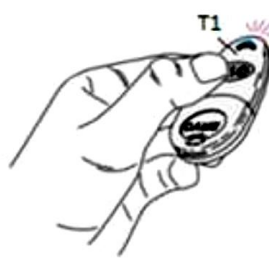


fig. 2

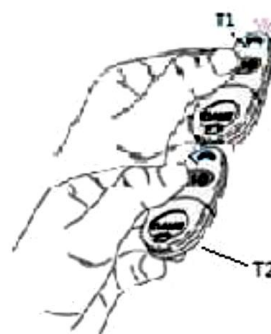


fig. 3

Programmation à partir d'une télécommande déjà programmée



Lors de l'opération de programmation, si vous appuyez en premier sur les touches de la télécommande déjà programmée, vous risquez de la déprogrammer.

1. Appuyez simultanément sur les deux boutons supérieurs de votre nouvelle télécommande **T1** et maintenez-les enfoncés (fig. 1). La diode de votre nouvelle télécommande clignote lentement puis plus rapidement. Relâchez les boutons, la diode de la télécommande continue de clignoter. Passez à l'étape suivante avant que la diode s'éteigne ;
2. Pendant que la diode clignote, appuyez sur le bouton à programmer de votre nouvelle télécommande **T1**. Relâchez-le. La diode de votre nouvelle télécommande reste fixe (fig. 2) ;
3. Placez une télécommande déjà programmée **T2** et votre nouvelle télécommande **T1** afin qu'elles se touchent comme indiqué sur la figure ci-dessus (fig. 3) ;

4. Sur votre télécommande déjà programmée **T2**, appuyez sur le bouton correspond au bouton à programmer, pendant que la diode de votre nouvelle télécommande **T1** est allumée fixement, jusqu'à ce que la diode de votre nouvelle télécommande **T1** clignote trois fois (fig. 3). Si la diode de votre nouvelle télécommande **T1** s'éteint avant d'appuyer sur le bouton de votre télécommande déjà programmée **T2**, recommencez à partir de l'étape 1.

Votre nouvelle télécommande est programmée. L'opération doit être renouvelée pour chaque bouton à programmer.

Programmation à partir de votre récepteur

Suivez ces instructions si vous n'avez pas de télécommande déjà programmée :

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton **CH1** ;
3. Tout en maintenant enfoncé le bouton **CH1**, appuyez sur le premier bouton de votre nouvelle télécommande. Relâchez les boutons ;
4. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton **CH2** ;
5. Tout en maintenant enfoncé le bouton **CH2**, appuyez sur le deuxième bouton de votre nouvelle télécommande. Relâchez les boutons.

Votre nouvelle télécommande est programmée.