




Notice de programmation EXTEL WEATEM 5

- Fréquence : 433.92 MHz
- Nombre de boutons : 4
- Type de codage : Enregistrement dans le récepteur

Achetez la [télécommande EXTEL WEATEM 5](#)
Voir toutes les [télécommandes EXTEL](#)

Programmation à partir de votre récepteur

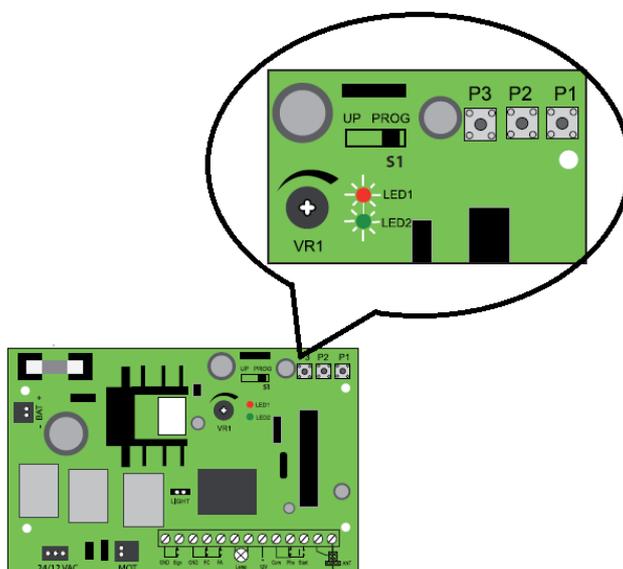

1. Sur le récepteur, placez le curseur **S1** sur la position **PROG** ;
2. Sur le récepteur, appuyez sur le bouton **P1** environ deux secondes. La diode rouge **LED1** clignote. Relâchez **P1**. **LED1** s'éteint ;
3. Sur la nouvelle télécommande, appuyez sur le bouton à programmer jusqu'à ce que **LED1** se rallume.

Votre nouvelle télécommande est programmée.