

Notice de programmation

CARDIN S738 TX2 – S738 TX4


A partir d'une télécommande déjà programmée :



1. Ouvrez le boîtier de votre télécommande déjà programmée.
2. Vous verrez une rangée de mini-interrupteurs numérotés. Ils sont en position ON ou OFF.
3. Ouvrez le boîtier de votre nouvelle télécommande.
4. Vous verrez une rangée de mini-interrupteurs numérotés.
5. Mettez-les dans la même position que ceux présents sur la carte de votre télécommande déjà programmée.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.

ATTENTION : Pour la programmation à partir d'un modèle Cardin plus ancien, vous devez mettre les mini-interrupteurs en position inverse (mettez les ON en OFF et les OFF en ON).

NOTE : Dans la télécommande, sous les switches 1 et 2, à gauche du switch 9 se trouve **un cavalier** (voir photo ci-dessous). Si ce cavalier n'est pas présent dans la télécommande d'origine, retirez-le de la nouvelle télécommande.

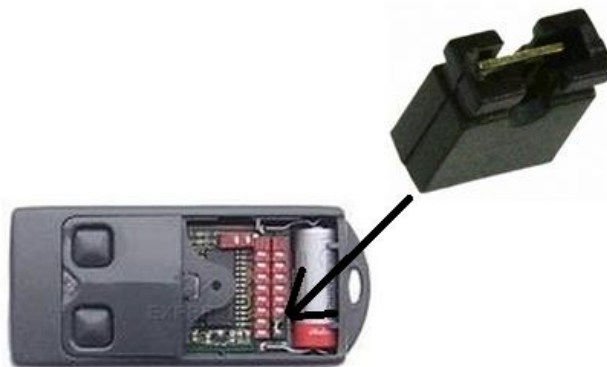

A partir du récepteur :


1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, vous verrez une rangée de mini-interrupteurs numérotés. Ils sont en position ON ou OFF.
3. Ouvrez le boîtier de votre nouvelle télécommande.

Notice de programmation

4. Vous verrez une rangée de mini-interrupteurs numérotés.
5. Mettez-les dans la même position que ceux présents sur la carte du récepteur.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.


Si ces méthodes ne fonctionnent pas, réessayez en inversant la position des mini-interrupteurs par rapport au récepteur ou à votre télécommande déjà programmée.

Procédure de codage de la télécommande CARDIN lors du remplacement d'une télécommande V2 :

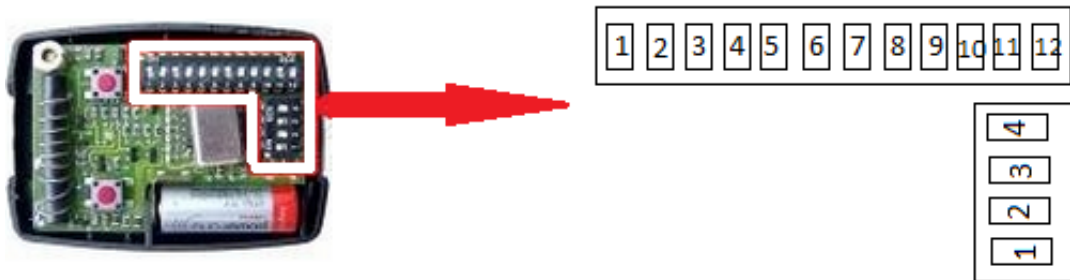

Télécommande V2 déjà programmée

Schéma des mini-interrupteurs

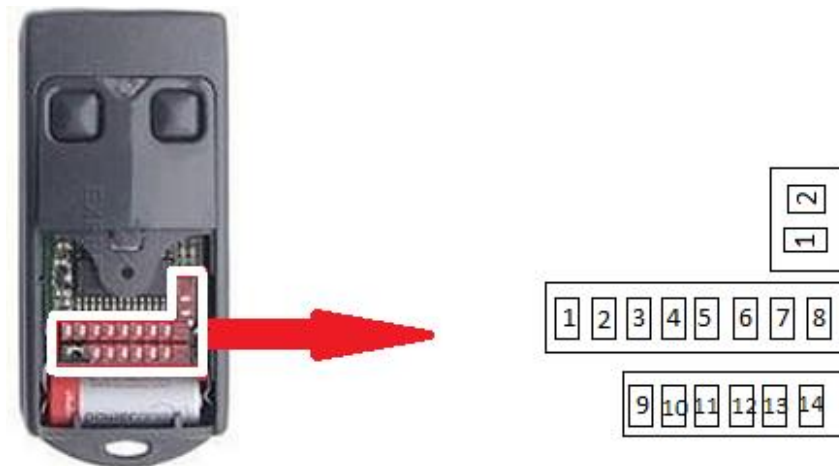

Télécommande CARDIN S738 TX2 ou TX4 à programmer

Schéma des mini-interrupteurs

Un mini-interrupteur a deux positions ON et OFF. Pour la programmation de la nouvelle télécommande, vous devez recopier à l'identique les mini-interrupteurs de la télécommande V2 sur la nouvelle télécommande CARDIN comme ceci :

- les mini-interrupteurs numérotés de 1 à 12 et de 1 à 2 (sur la barrette de 4 mini-interrupteurs) de la télécommande V2 correspondent aux mini-interrupteurs numérotés de 1 à 14 de la nouvelle télécommande CARDIN.
- les mini-interrupteurs numérotés de 3 à 4 (sur la barrette de 4 mini-interrupteurs) de la télécommande V2 correspondent aux mini-interrupteurs numérotés de 1 à 2 (sur la barrette de 2 mini-interrupteurs) de la nouvelle télécommande CARDIN.



Notice de programmation

Procédure de codage de la télécommande CARDIN lors du remplacement d'une télécommande SIMINOR sans switch :

Pour ce type de remplacement, il faut noter le code en fonction des voyants rouge et vert de la télécommande SIMINOR.

1. Appuyer et maintenir enfoncé la touche de gauche de la télécommande originale.
2. Appuyer brièvement sur la touche de droite, puis relâcher les 2 touches.
3. La succession de clignotements lents des voyants donne le code de la télécommande :
 - l'allumage du voyant rouge, correspond à la position OFF
 - l'allumage du voyant vert, correspond à la position ON
4. Noter le code et programmer la nouvelle télécommande CARDIN à partir du code noté.