

Notice de programmation

CHAMBERLAIN 751E

Programmation de votre nouvelle télécommande :

Il existe plusieurs méthodes pour programmer votre nouvelle télécommande.


A partir d'une télécommande déjà programmée si elle contient des mini-interrupteurs :



1. Ouvrez le boîtier de votre télécommande déjà programmée.
2. Vous verrez une rangée de mini-interrupteurs numérotés. Ils sont en position ON ou OFF.
3. Ouvrez le boîtier de votre nouvelle télécommande.
4. Vous verrez une rangée de mini-interrupteurs numérotés.
5. Mettez-les dans la même position que ceux présents sur la carte de votre télécommande déjà programmée.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.

A partir du récepteur si votre ancienne télécommande ne contient pas de mini-interrupteur:

1. Ouvrez le boîtier de votre nouvelle télécommande.
2. Vous verrez une rangée de mini-interrupteurs numérotés. Ils sont en position ON ou OFF. Positionner ces mini-interrupteurs de manière aléatoire. Cette combinaison constitue le code de votre télécommande.
3. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.

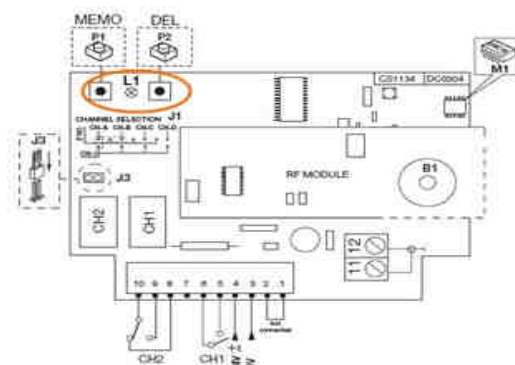

4. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation et relâchez-le (ENR, MEMO, PROG, REC... selon les modèles).
5. La diode du récepteur s'allume ou clignote.
6. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande pendant 1 seconde.
7. Relâchez le bouton. La diode du récepteur s'éteint immédiatement ou dans les 10 secondes selon les modèles.
8. Votre nouvelle télécommande est programmée.