Notice de programmation DITEC BIXA G4

- Fréquence : 40.685 MHz
- Nombre de boutons : 4
- Type de codage : Enregistrement dans le récepteur

Achetez la télécommande DITEC BIXA G4
Voir toutes les télécommandes DITEC

Programmation à partir d'une télécommande déjà programmée

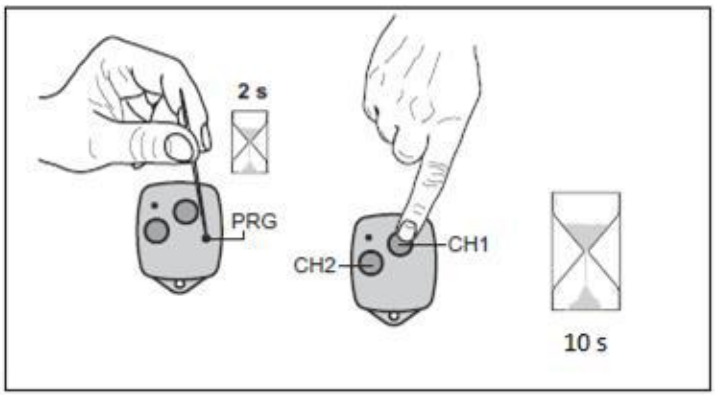

1. Avec un objet pointu, appuyez sur le bouton caché **PRG** de votre télécommande déjà programmée pendant 2 secondes ;
2. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le ;
3. Attendez 10 secondes.

Votre nouvelle télécommande est programmée.

Programmation à partir de votre récepteur

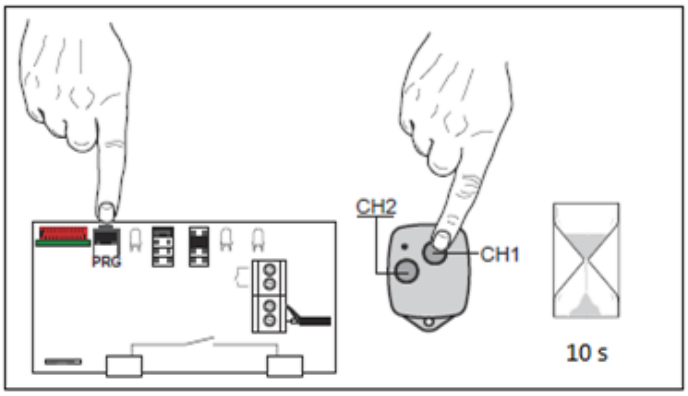

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation ;
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation **PRG**. La diode du récepteur s'allume et clignote. Relâchez le bouton ;
3. La diode du récepteur devient fixe. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le ;
4. Attendez 10 secondes.

Votre nouvelle télécommande est programmée.

Pour effacer toutes vos télécommandes

1. Appuyez sur le bouton **PRG** de votre récepteur pendant 3 secondes. La diode du récepteur clignote ;
2. Dans les 5 secondes, appuyez de nouveau sur le bouton **PRG**. La diode clignote plus rapidement.

Toutes vos télécommandes sont effacées.