


Notice de programmation

KING-GATES STYLO 4



Programmation à partir du récepteur :

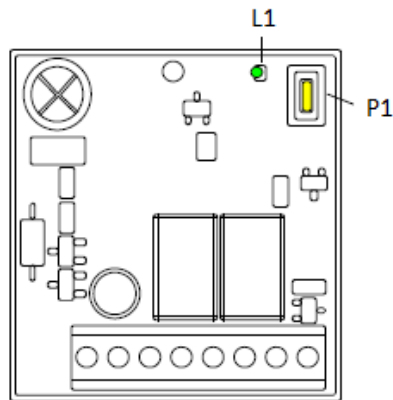

1. Sur la carte électronique du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation P1 une fois pour enregistrer le bouton sur le canal 1. Relâchez-le. La diode L1 s'allume.
2. Dans les 5 secondes, appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande. La diode clignote une fois.
3. Attendez 10 secondes.
4. Le bouton est programmé.
5. Répétez cette procédure pour programmer un bouton sur le deuxième canal du récepteur en appuyant cette fois 2 fois sur le bouton P1.