


Notice de programmation

HR RQ2640 - AQ2640 - R433 - A433 - R868 - A868

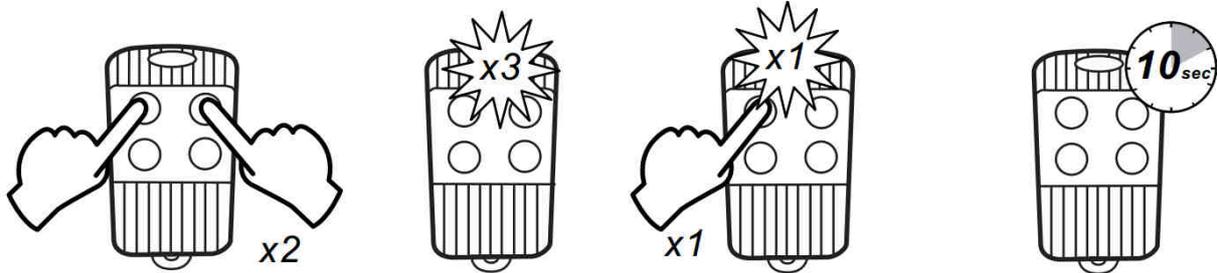

Programmation de votre nouvelle télécommande à partir d'une télécommande déjà programmée :

Au préalable, retirez la languette de protection de la batterie.

1. Appuyez en même temps sur les 2 touches du haut de la nouvelle télécommande.
Relâchez les deux touches.
2. Appuyez à nouveau en même temps sur les 2 touches du haut de la nouvelle télécommande.
Le voyant de la nouvelle télécommande clignote 3 fois rapidement.
Relâchez les deux touches.
3. Enfoncez la touche que vous souhaitez utiliser. Le voyant de la nouvelle télécommande clignote 1 fois. Relâchez la touche.
4. Positionnez la nouvelle télécommande et la télécommande originale "dos à dos".
5. Appuyez sur la touche de l'ancienne télécommande que vous souhaitez copier.
6. Le voyant de la nouvelle télécommande clignote rapidement, puis au bout de quelques secondes clignote lentement 3 fois.
7. Relâchez la touche de la télécommande d'origine.
8. Attendez quelques secondes, la nouvelle télécommande clignote 1 fois.
9. Votre nouvelle télécommande est programmée.

Note : vous pouvez programmer les autres touches de la nouvelle télécommande en suivant les mêmes opérations.