

## Notice de programmation

### PROGET ETY4F - ETY2F - ETY4B - ETY2B

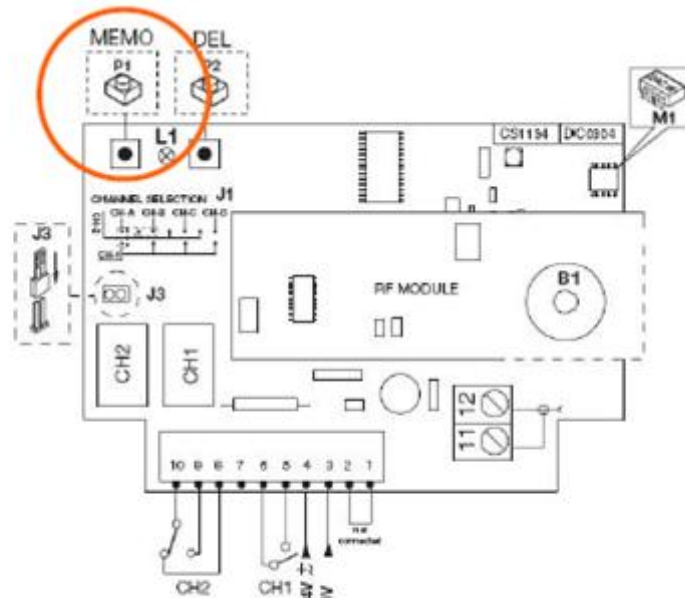


fig 1

#### Programmation de votre nouvelle télécommande :

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation MEMO (fig 1). Maintenez-le enfoncé. La diode de votre récepteur clignote.
3. Tout en maintenant enfoncé le bouton MEMO, appuyez le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande jusqu'à ce que la diode du récepteur reste allumée.
4. Relâchez le bouton MEMO.
5. Recommencez cette procédure pour chaque bouton que vous souhaitez programmer.
6. Attendez 10 secondes.
7. Votre nouvelle télécommande est programmée.