




## Notice de programmation SOMMER 4020 TX03

- Fréquence : 868.8 MHz
- Nombre de boutons : 4
- Type de codage : Enregistrement dans le récepteur

**SOMMER**

Achetez la [télécommande SOMMER 4020 TX03](#)  
Voir toutes les [télécommandes SOMMER](#)

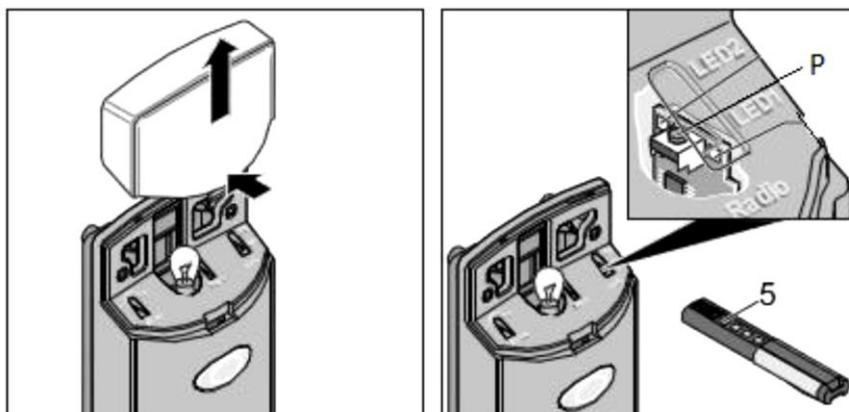

Le bouton de programmation du récepteur se situe à l'extrémité du récepteur. Si vous maintenez enfoncé le bouton de programmation de votre récepteur trop longtemps, vous effacerez toutes les télécommandes déjà programmées.

Ouvrez le boîtier de votre récepteur (figure ci-dessus). Il se trouve à proximité de votre motorisation.

1. Sur le récepteur, appuyez sur le bouton de programmation **P**. La diode **L1** du récepteur s'allume. Relâchez le bouton **P** ;
2. Dans les 5 secondes, appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande pendant 2 secondes. Relâchez-le ;
3. Recommencez cette procédure pour chaque bouton que vous souhaitez programmer ;
4. Attendez 10 secondes.

Votre nouvelle télécommande est programmée.