


Notice de programmation

BECKER MC511- II

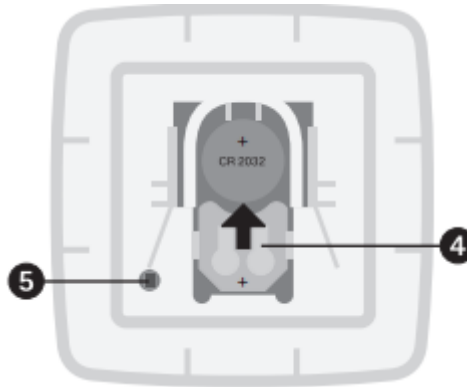

Programmation de la première télécommande avec récepteur interne (pas de boîtier près du volet):

1. Coupez l'alimentation de votre volet roulant pendant 5 secondes puis remettez-la.
2. Sur la nouvelle télécommande, appuyez sur le bouton de programmation (5) et maintenez-le enfoncé. Le volet effectue un mouvement de va-et-vient.
3. Votre nouvelle télécommande est programmée.

Programmation de la première télécommande avec récepteur externe (boîtier visible près du volet):

1. Sur le récepteur, appuyez sur le bouton de programmation. La diode du récepteur s'allume.
2. Sur la nouvelle télécommande, appuyez sur le bouton de programmation (5) jusqu'à ce que la diode du récepteur clignote.
3. Votre nouvelle télécommande est programmée.

Programmation à partir d'une télécommande déjà programmée :

1. Sur la télécommande déjà programmée, appuyez sur le bouton de programmation jusqu'à ce que le récepteur effectue un mouvement de va-et-vient.
2. Sur la nouvelle télécommande, appuyez sur le bouton de programmation jusqu'à ce que le récepteur effectue un mouvement de va-et-vient.
3. Sur la nouvelle télécommande, appuyez de nouveau sur le bouton de programmation jusqu'à ce que le récepteur effectue un mouvement de va-et-vient.