

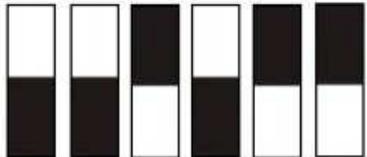
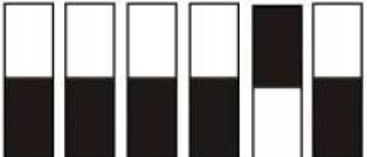
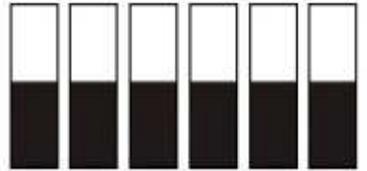
Notice de programmation

HR MULTI 1

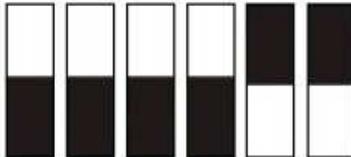
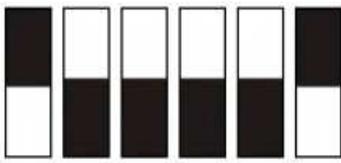
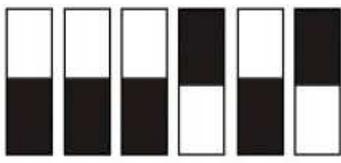
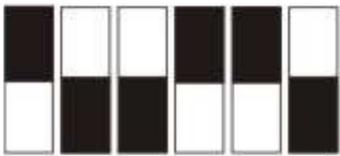
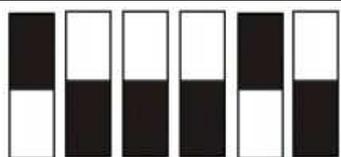
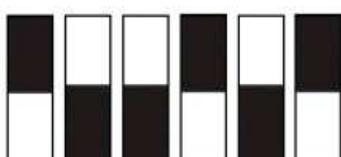
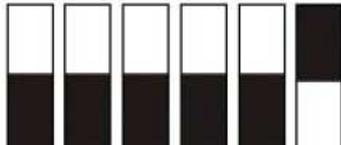
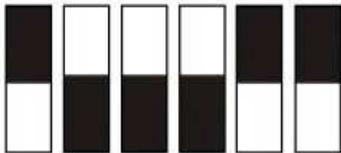


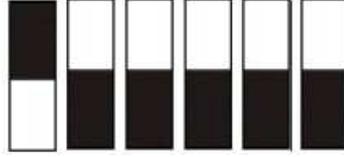
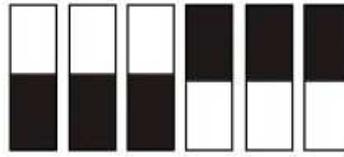
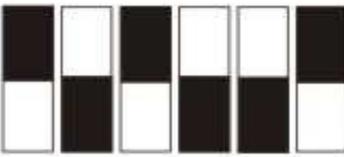
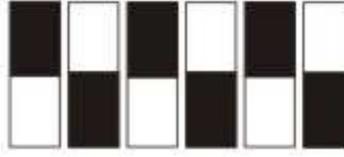
Programmation de votre nouvelle télécommande :

1. Dévissez la vis au dos de votre nouvelle télécommande afin d'accéder aux mini-interrupteurs
2. Positionner les 6 mini-interrupteurs de votre nouvelle télécommande dans la position requise selon le modèle à remplacer :

MARQUE ET MODELE	Photo du produit original	Réglage des mini-interrupteurs	Notes
APRIMATIC TR2 APRIMATIC TR4			
BENINCA TO GO 2WV BENINCA TO GO 4WV BENINCA LOT4WCV BENINCA APPLE 4WV			
BFT MITTO 2M BFT MITTO 4M BFT KLEIO TX2 BFT KLEIO TX4			Le bouton 1 (voir photo) a la même fonction que l'appui sur les 2 touches ou sur le bouton caché de la télécommande BFT
CHAMBERLAIN 84335E (BOUTONS GRIS)			

Notice de programmation

<p>CHAMBERLAIN 4335E (BOUTONS BLANCS)</p>			
<p>DEA MIO TR2 DEA MIO TR4</p>			
<p>DITEC GOL4 DITEC GOL4 C</p>			<p>Le bouton 1 (voir photo) a la même fonction que l'appui sur le bouton caché de la télécommande DITEC</p>
<p>GIBIDI DOMINO GIBIDI AU1680</p>			
<p>KING GATES STYLO4 KING GATES MYO4C</p>			
<p>KEY TXB-42</p>			
<p>MOTORLINE MX4SP DSM</p>			
<p>NICE FLO1R NICE FLO2R NICE FLO4R NICE ONE1 NICE ONE2 NICE ONE4</p>			
<p>NICE SMILO SM2 NICE SMILO SM4</p>			
<p>PRASTEL TC4E PRASTEL MPSTP"2E</p>			

PROTECO TX3			
PUJOL VARIO1 OCEAN PUJOL VARIO3 OCEAN			
ROGER TX22			
TELCOMA EDGE 2 TELCOMA EDGE 4 TELCOMA TANGO2SW			

3. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
4. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation et relâchez-le (ENR, MEMO, PROG, REC... selon les modèles).
5. La diode du récepteur s'allume ou clignote.
6. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande pendant 1 seconde.
7. Relâchez le bouton. La diode du récepteur s'éteint immédiatement ou dans les 10 secondes selon les modèles.
8. Votre nouvelle télécommande est programmée.