


TYPE : FAAC 433 SL, 433 SLR et TMN 40 SL

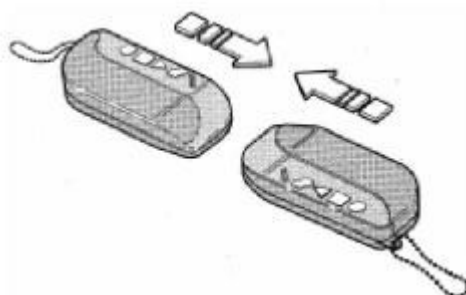

Méthode de codage à partir d'une télécommande déjà programmée.

Remarques préalables :

- Lors de l'opération de codage, si vous appuyez en premier sur les touches de la nouvelle télécommande, vous risquez de déprogrammer l'ancienne télécommande.
- L'opération de codage va provoquer l'ouverture de votre porte. Pour éviter tout accident, nous vous conseillons de programmer votre télécommande depuis l'intérieur de votre garage.

Pour coder votre télécommande, procédez de la manière suivante :

- 1- Sur une surface plane, comme une table, placez une télécommande maître déjà programmée et votre nouvelle télécommande tête contre tête,
- 2- Appuyez sur le bouton de la télécommande déjà programmée et maintenez-le enfoncé.
- 3- Immédiatement après, appuyez sur le même bouton de la nouvelle télécommande et maintenez-le enfoncée. La diode de votre nouvelle télécommande clignote rapidement 2 fois, ce qui signifie que l'opération est réussie.
- 4- Relâchez les boutons,
- 5- Vérifiez le bon fonctionnement de votre nouvelle télécommande.

Méthode de codage à partir du récepteur radio.

Remarques préalables :

- l'opération de codage va provoquer l'ouverture de votre porte. Pour éviter tout accident, nous vous conseillons de programmer votre télécommande depuis l'intérieur de votre garage
- l'opération de codage va provoquer la déprogrammation des télécommandes déjà programmée sur votre installation.

Pour coder votre télécommande, procédez de la manière suivante :

- 1- Ouvrez le coffret du récepteur radio
- 2- Appuyez sur le bouton SW1 de la carte radio. En même temps, appuyez pendant une seconde sur un des boutons de la nouvelle télécommande.
- 3- Relâchez les boutons,
- 4- Vérifiez le bon fonctionnement de votre nouvelle télécommande
- 5- Vous pouvez refermer le coffret du récepteur radio.