


## Notice de programmation

### Hörmann HE1 – HEI1

Branchement de votre récepteur :

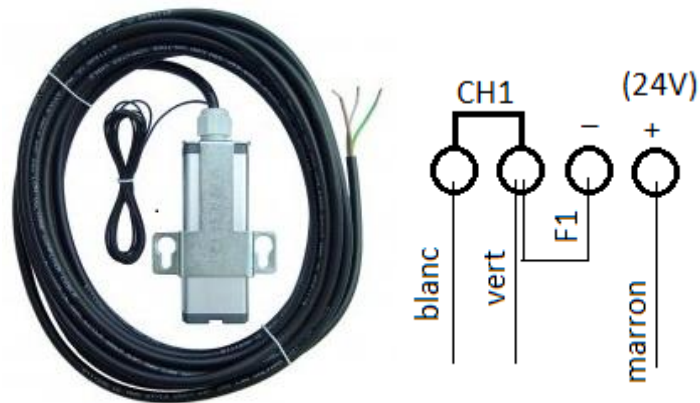

1. Coupez le courant de votre installation.
2. Dénudez l'extrémité de la gaine du fil du récepteur pour faire apparaître trois fils de couleur (marron, vert, blanc), que vous dénuderez aussi.
3. Effectuez les branchements avec les fils électriques comme indiqué sur le schéma ci-dessus :
  - Branchez le fil vert et le fil blanc entre les bornes CH1 du moteur (il faut insérer les fils dans les trous sous les vis puis visser les vis pour les bloquer).
  - Branchez le fil marron sur la borne + du moteur (ou borne 24V).
  - Prenez un nouveau fil électrique similaire (F1) et branchez-le entre la borne CH1 où vous avez inséré le fil vert et la borne – ou GMD du moteur.
4. Votre récepteur est branché.