


Notice de programmation

VELLEMAN VM118R-VM160T

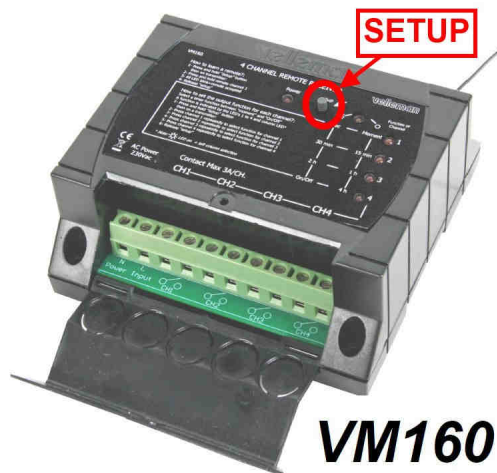

Programmation de votre nouvelle télécommande :

1. Trouvez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur (figure ci-dessus), appuyez sur le bouton de programmation SETUP. Maintenez-le enfoncé.
3. Appuyez sur le premier bouton de votre télécommande. Maintenez-le enfoncé. Toutes les diodes du récepteur clignotent.
4. Relâchez le bouton setup.
5. Attendez 10 secondes.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.