


STAGNOLI VENUS - KALLISTO

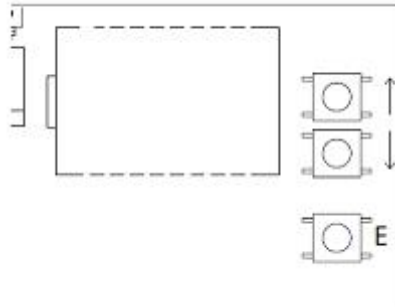

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur la flèche du haut ou la flèche du bas jusqu'à obtenir la mention "ajouter radiocommande" sur l'écran. Validez en appuyant sur la touche E.
3. A l'aide des flèches haut et bas, sélectionnez CH1 (premier canal) ou CH2 (deuxième canal). Validez en appuyant sur la touche E. La mention "premi" apparaît à l'écran.
4. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. Si la mention OK apparaît à l'écran, l'opération a réussi. Sinon recommencez.
5. Relâchez le bouton de votre nouvelle télécommande. Attendez 10 secondes.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.