

Notice de programmation

HR RCCLONE 433MHz




Programmation de votre nouvelle télécommande :

1. Ouvrez votre nouvelle télécommande afin d'accéder aux mini-interrupteurs
2. Positionnez les mini-interrupteurs de votre nouvelle télécommande dans la position requise selon le modèle à remplacer :

MARQUE ET MODELE	Photo du produit original	Réglage des mini-interrupteurs
FAAC XT2 433 SLH FAAC XT4 433 SLH		

3. Appuyez simultanément sur les boutons P1 et P2 de votre ancienne télécommande. La diode de votre ancienne télécommande clignote. Relâchez les 2 boutons.
4. Placez votre nouvelle télécommande et l'ancienne télécommande côte à côte.
5. Pendant que la LED de votre ancienne télécommande clignote toujours, appuyez simultanément sur le bouton à transmettre de l'ancienne télécommande et sur le bouton à programmer de la nouvelle télécommande
6. La diode de votre nouvelle télécommande s'allume puis clignote rapidement.
7. Relâchez les boutons.
8. Positionnez les mini-interrupteurs de votre nouvelle télécommande dans la position suivante :

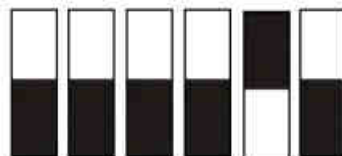

9. Votre nouvelle télécommande est programmée.